



Módulo de apertura, cierre y control de portones automáticos


**Especificaciones**

Alimentación: 220 VAC  
Wi-Fi 2.4 Ghz : SI  
Wi-Fi 5 Ghz: NO  
Ímax relay salida: 1A  
Sensado portón abierto/cerrado: SI  
SW Control: Motic Smart, compatible con Android / IOS  
Compatible con Amazon Alexa Google Assistant



**Instalación Eléctrica**

Conectar el módulo a la alimentación eléctrica y a la central de su motor como se muestra a continuación:

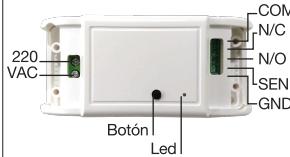

TERMINAL/COLOR	CENTRAL
COM GRIS	COM
N/C BLANCO	NO USAR
N/O NARANJA	ORDEN
SEN AZUL	LC (*)
GND VERDE	COM

(\*) Conectar el terminal SEN a LC o al Kit final según su modelo de motor, consultar. . Desacoplar el motor y cerrar por completo el portón manualmente. Debe observarse en pantalla.



Abrir por completo el portón manualmente. Debe observarse en pantalla:



Consultar si se usa el FC del motor o si debe colocar el Kit final.

**CONFIGURAR EL SW**

**Paso 1**

Ingresar a Play Store (Android) o App Store (IOS) y descargar la app MOTIC SMART.

**Paso 2**

La primera vez que use la aplicación le solicitará registrarse. Utilice su correo electrónico y una contraseña fácil de recordar, pero no se preocupe, no tendrá que volver a ingresarla.

**Paso 3**




**Paso 4**



CLICK en INTERRUPTOR WI-FI

**Paso 5**

Seleccionar usuario y contraseña de la red Wi-Fi 2.4 Ghz a la que se conectará el módulo.

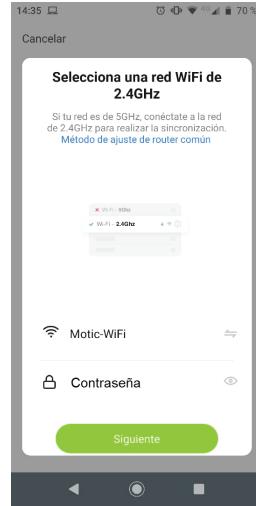

**Paso 6**

Desenchufe el módulo de la red de 220 VAC y vuelva a enchufarlo. Mantenga presionado el botón durante 8 segundos y el LED azul destellará 2 veces / seg. y siga estos pasos:




TILDAR

CLICK

**Paso 7**

El módulo se añade automáticamente. Espere.

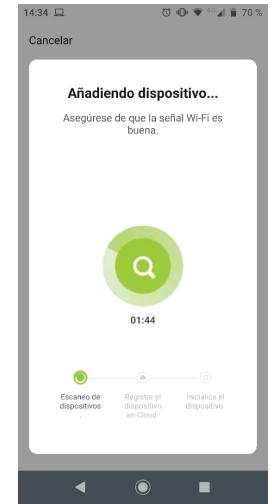

**Paso 8**

El módulo se añade, y el LED azul se apaga. ¡Hacer click para comandarlo!



**PROBLEMAS FRECUENTES**

-En el paso 5 no encuentro mi red Wi-Fi.

Asegúrese de que la señal llega hasta su portón. De no ser así, deberá instalar un repetidor de señal.

-Falla en el paso 7, no enlaza el módulo.

Asegúrese de que la señal llega hasta su portón. Asegúrese de que el LED azul parpadee a ritmo de 2 veces por segundo (ver Paso 6).

-Cuando mi portón está cerrado, veo la imagen de "portón abierto" en mi SW y viceversa.

Siga los pasos de la página 1

**DUDAS FRECUENTES**

-¿Puedo instalar varios portones a la vez? ¡Sí! Puede instalar y comandar hasta 50 portones a la vez.

-¿Puedo comandar motores de otras marcas? ¡Sí! Sólo debe asegurarse que la central posee entrada de ORDEN, y utilizar uno de los finales de carrera del mismo motor o externos, si no posee.

Cambié el Wi-Fi o la contraseña. ¿Cómo hago? Borre el portón desde el SW Motic Smart y vuelva a configurarlo, retomando desde el PASO 3.

-Si se corta la luz... Cuando vuelva el suministro eléctrico, el módulo se volverá a conectar automáticamente sin desconfigurarse. Notará que el SW Motic Smart le advierte que el dispositivo está OFFLINE.

-No llega la señal Wi-Fi al portón. Hable con su proveedor de Internet para entender si necesita un repetidor de señal que proporcione alcance.

**DUDAS FRECUENTES**

-¿Mi portón seguirá funcionando con los controles convencionales y sus accesorios? ¡Sí! La instalación del módulo no afecta ni al uso de los controles ni a ningún otro accesorio.

-Aparece y desaparece un mensaje de error antes de que el portón termine su apertura.

Esta advertencia no debe preocuparle. Puede aparecer cuando el terminal SEN se conecta al final de carrera LA y el portón demora algo más de lo esperado en abrirse. No representa ningún tipo de falla en la medida en que esta advertencia desaparezca una vez abierto por completo el portón.



D. Agüero 449 (alt. Alsina 3373)  
Villa Martelli (1603) - Bs. As.  
T. (011) 4730-3222  
E. info@motic.com.ar

www.motic.com.ar